

QUICK•STEP® INCIZO® ALUMINIUM- UNTERPROFIL FÜR TREPPEN



Produktbeschreibung

Mit dem Incizo® Profil können Sie Treppen schaffen, die perfekt in Ihr Interieur passen. Verschiedene Treppenabschlüsse sind möglich!

Incizo®: unterprofil für treppen + Incizo® profil
Unterprofil für treppen:

- Aluminiumlegierung 6060 T66
- nicht gearodiseerd aluminium



Anleitung


SICHERHEITSHINWEIS : BEACHTEN SIE DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN DER VERWENDETEN ELEKTROWERKZEUGE. EINE SCHUTZBRILLE SOLLTE GRUNDSÄTZLICH GETRAGEN WERDEN.

Nur für die Verwendung im Wohnbereich .


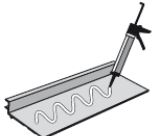
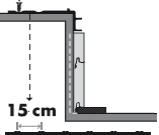
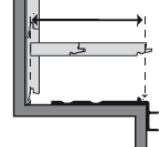

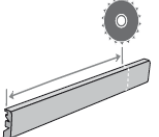
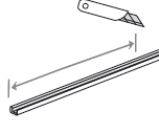
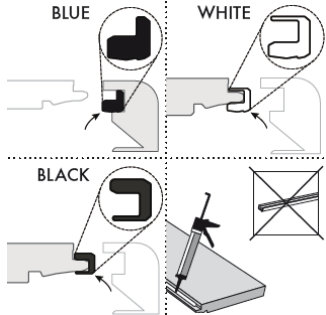
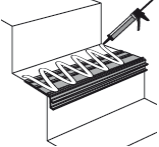
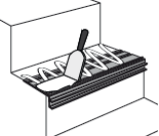
- Vergewissen Sie sich, dass Sie das richtige Aluminium
- Unterprofil für den Boden Ihrer Wahl bestellt haben.
- Entfernen Sie Fremdkörper von der Treppe und achten Sie darauf, dass alle Stufen sauber und eben sind.

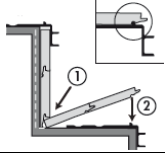
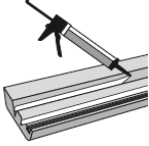
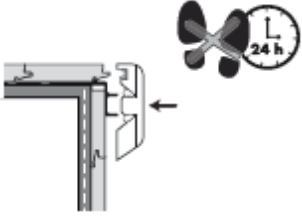
Verwenden Sie Schrauben mit 2,5 mm Durchmesser. Der Bohrerdurchmesser sollte 3 mm betragen.



Installation – Anleitung Treppen A



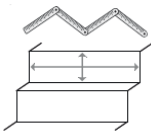
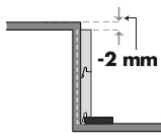
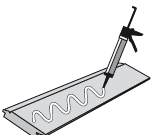
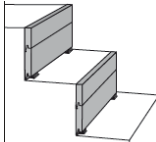
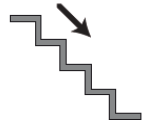


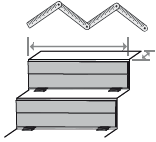

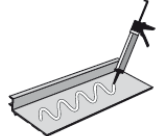
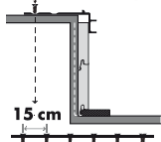
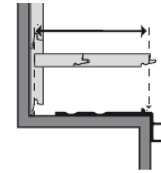
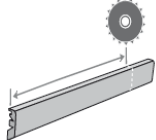
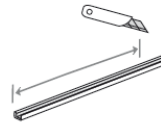
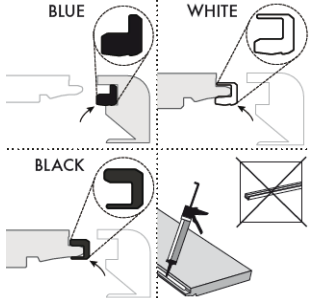
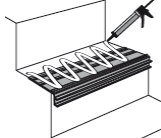
1		<p>Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.</p>
2		<p>2 Abstandsklötze je Treppenstufe vorbereiten. Wichtig: die Abstandsklötze sollten dieselbe Dicke haben wie der Boden, den Sie verwenden, plus 2 mm. Z.B. benötigen Sie für einen 8 mm Boden Abstandsklötze von 10 mm. So können Sie später problemlos die Trittstufendiele unter der Setzstufendiele einfügen.</p>
3		<p>Messen Sie die Setzstufe.</p>
4		<p>Schneiden Sie eine Diele auf die richtige Größe zu. Klicken Sie bei Bedarf 2 Dielen zusammen und sägen sie nur die Feder der oberen Diele ab.</p>
5		<p>Tragen Sie Kleber auf die Diele auf.</p>
6		<p>Setzen Sie die Diele an die Setzstufe. Die Nut sollte sich hinter den Abstandsklötzen befinden. Wiederholen Sie die Schritte 1-6 beim Rest der Treppe.</p>
7		<p>Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.</p>
8		<p>Messen Sie die Trittstufe.</p>

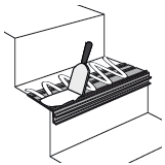
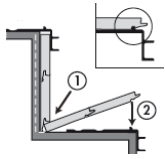
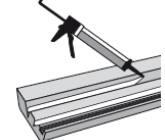
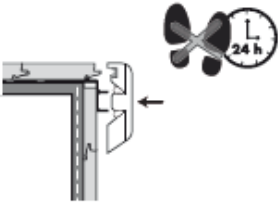
9		Schneiden Sie das Aluminium-Unterprofil auf die richtige Länge.
10		Tragen Sie Kleber auf die Unterseite des Unterprofils auf.
11		Bringen Sie das Unterprofil an der Trittstufe an. Schrauben Sie es an die Treppe mit einem Intervall von 15 cm. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben ausreichend versenkt sind.
12		Schneiden Sie eine Diele auf die richtige Größe zu. Klicken Sie bei Bedarf 2 Dielen zusammen und sägen Sie nur die Nut der letzten Diele.
13		Schneiden Sie Teil A des Incizo® Profils mit dem Incizo® Messer ab - siehe Anweisungen in der Incizo® Verpackung.
14		Schneiden Sie das Incizo® Profil auf die richtige Länge.
15		Je nach Art des Unterprofils wird es mit oder ohne Kunststoffeinsatz geliefert. Wenn ein Kunststoffeinsatz enthalten ist, schneiden Sie ihn auf die korrekte Länge. *
16		Wenn ein Einsatz enthalten ist: Wie er eingefügt wird, hängt von der Bodendicke ab. Entsprechend der Abbildung verfahren. Wenn ein Einsatz enthalten ist: Tragen Sie Leim auf die Feder der Diele auf. *
17		Tragen Sie Kleber auf das Unterprofil und den Rest der Trittstufe auf. In Reihen von +/- 3 mm auftragen.
18		Den Kleber gründlich auf dem Unterprofil verteilen (z.B. mit einem Pinsel). Es ist wichtig, unverzüglich mit den nächsten Stufen fortzufahren, damit die Trittstufe beim Installieren des Incizo® Profils noch korrigiert

		werden kann.
19		Die Trittstufendiele einbauen. Nicht zu fest drücken, damit die Diele nicht kippt, sondern eben bleibt.
20		Tragen Sie Leim auf beide Seiten des Incizo® -Fußes auf.
21		Kleben Sie das Incizo®-Profil horizontal auf das Unterprofil und korrigieren Sie Incizo® und Diele sauber, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Wiederholen Sie die Installation beim Rest der Treppe. Nach der Installation darf die Treppe mindestens 24 Stunden nicht betreten werden.

Installation – Anleitung treppen B

1		Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.
2		2 Abstandsklötze je Treppenstufe vorbereiten. Wichtig: die Abstandsklötze sollten dieselbe Dicke haben wie der Boden, den Sie verwenden, plus 2 mm. Z.B. benötigen Sie für einen 8 mm Boden Abstandsklötze von 10 mm. So können Sie später problemlos die Trittstufendiele unter der Setzstufendiele einfügen.
3		Messen Sie die Setzstufe.
4		Schneiden Sie eine Diele auf die richtige Größe zu. Klicken Sie bei Bedarf 2 Dielen zusammen und sägen sie nur die Feder der oberen Diele ab. <i>Für Typ C schneiden Sie die Trittstufendiele auf diese Art zu.</i>
5		Tragen Sie Kleber auf die Diele auf.
6		Setzen Sie die Diele an die Setzstufe. Die Nut sollte sich hinter den Abstandsklötzen befinden. Wiederholen Sie die Schritte 1-6 beim Rest der Treppe.
7		Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.

8		Messen Sie die Trittstufe.
9		Schneiden Sie das Aluminium-Unterprofil auf die richtige Länge.
10		Tragen Sie Kleber auf die Unterseite des Unterprofils auf.
11		Bringen Sie das Unterprofil an der Trittstufe an. Schrauben Sie es an die Treppe mit einem Intervall von 15 cm. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben ausreichend versenkt sind.
12		Schneiden Sie eine Diele auf die richtige Größe zu. Klicken Sie bei Bedarf 2 Dielen zusammen und sägen Sie nur die Nut der letzten Diele. <i>Für Typ C schneiden Sie die Setzstufendiele auf diese Art zu.</i>
13		Schneiden Sie das Incizo® Profil auf die richtige Länge.
14		Je nach Art des Unterprofils wird es mit oder ohne Kunststoffeinsatz geliefert. Wenn ein Kunststoffeinsatz enthalten ist, schneiden Sie ihn auf die korrekte Länge. *
15		Wenn ein Einsatz enthalten ist: Wie er eingefügt wird, hängt von der Bodendicke ab. Entsprechend der Abbildung verfahren. Wenn ein Einsatz enthalten ist: Tragen Sie Leim auf die Feder der Diele auf. *
16		Tragen Sie Kleber auf das Unterprofil und den Rest der Trittstufe auf. In Reihen von +/- 3 mm auftragen.

17		Den Kleber gründlich auf dem Unterprofil verteilen (z.B. mit einem Pinsel). Es ist wichtig, unverzüglich mit den nächsten Stufen fortzufahren, damit die Trittstufe beim Installieren des Incizo® Profils noch korrigiert werden kann.
18		Die Trittstufendiele einbauen. Nicht zu fest drücken, damit die Diele nicht kippt, sondern eben bleibt. <i>Für Typ C setzen Sie die Setzstufendiele auf diese Art zu.</i>
19		Tragen Sie Leim auf beide Seiten des Incizo® -Fußes auf.
20		Kleben Sie das Incizo®-Profil horizontal auf das Unterprofil und korrigieren Sie Incizo® und Diele sauber, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Wiederholen Sie die Installation beim Rest der Treppe. Nach der Installation darf die Treppe mindestens 24 Stunden nicht betreten werden.

Installation – Anleitung treppen C

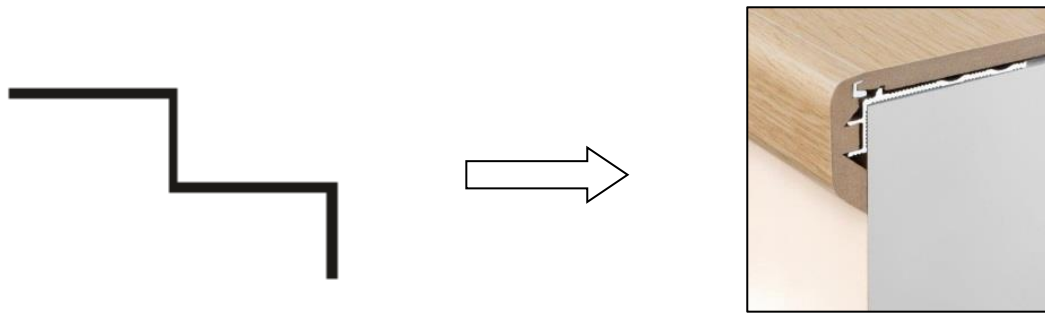


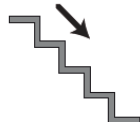
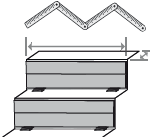

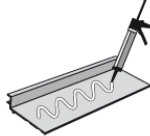
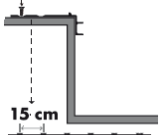
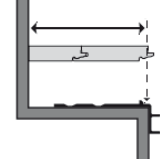
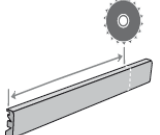
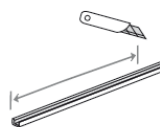
In bestimmten Fällen ist eine Dehnungsfuge erforderlich: Übergang zu einem niedriger gelegenen Teil eines Raums mittels einer Trittstufe, Übergang zu einem anderen Fußbodentyp am oberen Ende der Treppe,...

➔ **Obligatorische nicht bündige Installation des Incizo® Treppenprofils zum Verdecken einer Dehnungsfuge.**


Siehe Installation – Anleitung treppen B.

Installation – Anleitung treppen D

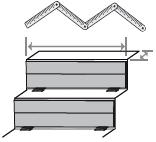

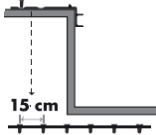
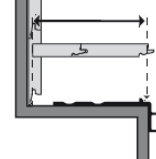
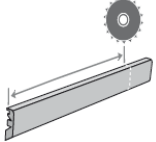
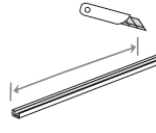
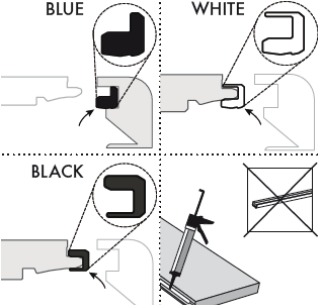
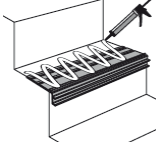
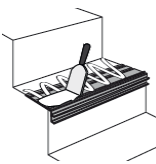


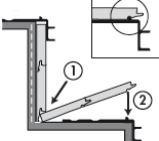
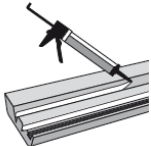
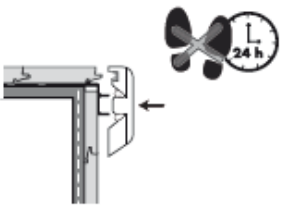
<p>1</p>		<p>Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.</p>
<p>2</p>		<p>Messen Sie die Setzstufe.</p>
<p>3</p>		<p>Schneiden Sie das Aluminium-Unterprofil auf die richtige Länge.</p>
<p>4</p>		<p>Tragen Sie Kleber auf die Unterseite des Unterprofils auf.</p>
<p>5</p>		<p>Bringen Sie das Unterprofil an der Trittstufe an. Schrauben Sie es an die Treppe mit einem Intervall von 15 cm. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben ausreichend versenkt sind.</p>
<p>6</p>		<p>Schneiden Sie eine Diele auf die richtige Größe zu. Klicken Sie bei Bedarf 2 Dielen zusammen und sägen Sie nur die Nut der letzten Diele.</p>
<p>7</p>		<p>Schneiden Sie das Incizo® Profil auf die richtige Länge.</p>
<p>8</p>		<p>Je nach Art des Unterprofils wird es mit oder ohne Kunststoffeinsatz geliefert. Wenn ein Kunststoffeinsatz enthalten ist, schneiden Sie ihn auf die korrekte Länge. *</p>


9		<p>Wenn ein Einsatz enthalten ist: Wie er eingefügt wird, hängt von der Bodendicke ab. Entsprechend der Abbildung verfahren. Wenn ein Einsatz enthalten ist: Tragen Sie Leim auf die Feder der Diele auf. *</p>
10		<p>Tragen Sie Kleber auf das Unterprofil und den Rest der Trittstufe auf. In Reihen von +/- 3 mm auftragen.</p>
11		<p>Den Kleber gründlich auf dem Unterprofil verteilen (z.B. mit einem Pinsel). Es ist wichtig, unverzüglich mit den nächsten Stufen fortzufahren, damit die Trittstufe beim Installieren des Incizo® Profils noch korrigiert werden kann.</p>
12		<p>Die Trittstufendiele einbauen. Nicht zu fest drücken, damit die Diele nicht kippt, sondern eben bleibt.</p>
13		<p>Tragen Sie Leim auf beide Seiten des Incizo® -Fußes auf.</p>
14		<p>Kleben Sie das Incizo®-Profil horizontal auf das Unterprofil und korrigieren Sie Incizo® und Diele sauber, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Wiederholen Sie die Installation beim Rest der Treppe.</p> <p>Nach der Installation darf die Treppe mindestens 24 Stunden nicht betreten werden.</p>

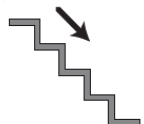
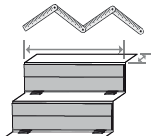

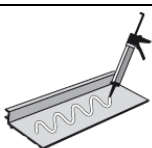
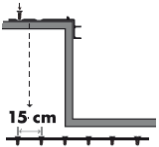
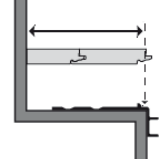
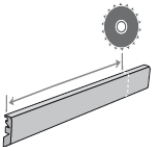
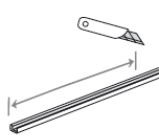
Installation-instructions l'escalier E

1		Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.
2		2 Abstandsklötze je Treppenstufe vorbereiten. Wichtig: die Abstandsklötze sollten dieselbe Dicke haben wie der Boden, den Sie verwenden, plus 2 mm. Z.B. benötigen Sie für einen 8 mm Boden Abstandsklötze von 10 mm. So können Sie später problemlos die Trittstufendiele unter der Setzstufendiele einfügen.
3		Messen Sie die Setzstufe.
4		Schneiden Sie eine Diele auf die richtige Größe zu. Klicken Sie bei Bedarf 2 Dielen zusammen und sägen sie nur die Feder der oberen Diele ab.
5		Tragen Sie Kleber auf die Diele auf.
6		Setzen Sie die Diele an die Setzstufe. Die Nut sollte sich hinter den Abstandsklötzen befinden. Wiederholen Sie die Schritte 1-6 beim Rest der Treppe.
7		Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.

8		Messen Sie die Trittstufe.
9		Schneiden Sie das Aluminium-Unterprofil auf die richtige Länge.
10		Bringen Sie das Unterprofil an der Trittstufe an. Schrauben Sie es an die Treppe mit einem Intervall von 15 cm. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben ausreichend versenkt sind.
11		Schneiden Sie eine Diele auf die richtige Größe zu. Klicken Sie bei Bedarf 2 Dielen zusammen und sägen Sie nur die Nut der letzten Diele.
12		Schneiden Sie das Incizo® Profil auf die richtige Länge.
13		Je nach Art des Unterprofils wird es mit oder ohne Kunststoffeinsatz geliefert. Wenn ein Kunststoffeinsatz enthalten ist, schneiden Sie ihn auf die korrekte Länge. *
14		Wenn ein Einsatz enthalten ist: Wie er eingefügt wird, hängt von der Bodendicke ab. Entsprechend der Abbildung verfahren. Wenn ein Einsatz enthalten ist: Tragen Sie Leim auf die Feder der Diele auf. *
15		Tragen Sie Kleber auf das Unterprofil und den Rest der Trittstufe auf. In Reihen von +/- 3 mm auftragen.
16		Den Kleber gründlich auf dem Unterprofil verteilen (z.B. mit einem Pinsel). Es ist wichtig, unverzüglich mit den nächsten Stufen fortzufahren, damit die Trittstufe beim Installieren des Incizo® Profils noch korrigiert werden kann.

17		<p>Die Trittstufendiele einbauen. Nicht zu fest drücken, damit die Diele nicht kippt, sondern eben bleibt.</p>
18		<p>Tragen Sie Leim auf beide Seiten des Incizo® -Fußes auf.</p>
19		<p>Kleben Sie das Incizo®-Profil horizontal auf das Unterprofil und korrigieren Sie Incizo® und Diele sauber, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Wiederholen Sie die Installation beim Rest der Treppe.</p> <p>Nach der Installation darf die Treppe mindestens 24 Stunden nicht betreten werden.</p>

Installation – Anleitung treppen F

1		Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.
2		Messen Sie die Setzstufe.
3		Schneiden Sie das Aluminium-Unterprofil auf die richtige Länge.
4		Tragen Sie Kleber auf die Unterseite des Unterprofils auf.
5		Bringen Sie das Unterprofil an der Trittstufe an. Schrauben Sie es an die Treppe mit einem Intervall von 15 cm. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben ausreichend versenkt sind.
6		Schneiden Sie eine Diele auf die richtige Größe zu. Klicken Sie bei Bedarf 2 Dielen zusammen und sägen Sie nur die Nut der letzten Diele.
7		Schneiden Sie das Incizo® Profil auf die richtige Länge.
8		Je nach Art des Unterprofils wird es mit oder ohne Kunststoffeinsatz geliefert. Wenn ein Kunststoffeinsatz enthalten ist, schneiden Sie ihn auf die korrekte Länge. *

9		<p>Wenn ein Einsatz enthalten ist: Wie er eingefügt wird, hängt von der Bodendicke ab. Entsprechend der Abbildung verfahren. Wenn ein Einsatz enthalten ist: Tragen Sie Leim auf die Feder der Diele auf. *</p>
10		<p>Tragen Sie Kleber auf das Unterprofil und den Rest der Trittstufe auf. In Reihen von +/- 3 mm auftragen.</p>
11		<p>Den Kleber gründlich auf dem Unterprofil verteilen (z.B. mit einem Pinsel). Es ist wichtig, unverzüglich mit den nächsten Stufen fortzufahren, damit die Trittstufe beim Installieren des Incizo® Profils noch korrigiert werden kann.</p>
12		<p>Die Trittstufendiele einbauen. Nicht zu fest drücken, damit die Diele nicht kippt, sondern eben bleibt.</p>
13		<p>Tragen Sie Leim auf beide Seiten des Incizo® -Fußes auf.</p>
14		<p>Kleben Sie das Incizo®-Profil horizontal auf das Unterprofil und korrigieren Sie Incizo® und Diele sauber, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Wiederholen Sie die Installation beim Rest der Treppe.</p> <p>Nach der Installation darf die Treppe mindestens 24 Stunden nicht betreten werden.</p>

Seitlicher Abschluss

Um die Seiten der Treppenstufen abzudecken, empfehlen wir Laminatstreifen. Dies finden Sie in den meisten spezialisierten Bauhäusern. Laminatstreifen sind ca . 07 – 09 mm dick und verfügbar in verschiedenen Farben. Die können mit einem Kleber an der Seite befestigt werden. Als Alternative können die Treppenstufen seitlich mit MDF abgedeckt werden.

ODER :



Halb-offene Treppenstufen können an der Seite mit der kurzen Feder mit dem Incizo Profil abgedeckt werden. Sägen Sie das Aluminium Basisprofil und das Incizo Profil mit der Gehrungslade/Gehrungssäge auf Gehrung und montieren Sie die Profile wie weiter oben vorgegeben **(Nur für Böden mit dem Uniclic® Klicksystem, nicht möglich mit Multifit®)**

*** Kunststoffeinsatz**

Je nach Art des Unterprofils wird es mit oder ohne Kunststoffeinsatz geliefert.

Unterprofil für Treppen	Kunststoffeinsatz
NEINCPBASE1ME215	Blau
NEINCPBASE2ME215	Weiß
NEINCPBASE3ME215	Schwarz
NEINCPBASE7ME215	Schwarz
NEINCPBASE8ME215	Weiß
NEWINCPBASE2ME215	Keine Einsatz
NEWINCPBASE3ME215	Keine Einsatz